


DISPENSER PER L'EROGAZIONE DI ACQUA MODELLO CLIK SODA SERIE M1 DIGIT

MANUALE UTENTE

1. ACCENSIONE DELL'EROGATORE

Premere l'interruttore "1" indicato in figura e attendere 60 secondi per consentire alla macchina di eseguire il test dell'impianto nel quale il "LED-INFO" inizierà a pulsare nei seguenti colori in sequenza (rosso- blu-verde-bianco). Al termine del test verrà emesso un "BIP TRIPLO" ed il led mostrerà il colore operativo di funzionamento (vedi tabella).

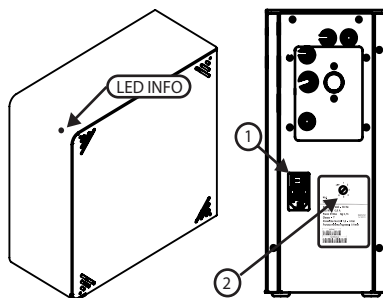

2. REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Per regolare la temperatura dell'acqua fredda e dell'acqua frizzante ruotare il potenziometro "2" indicato in figura. Ruotando in senso orario si ottengono temperature più fredde (1 più caldo – 6 più freddo – OFF gruppo frigo spento).

3. USO DEL RUBINETTO DIGIT.

Per erogare selezionare una delle acque filtrate da uno dei pulsanti presenti sul rubinetto. Questa operazione può essere eseguita solo dopo la fine del WarmUp.

La selezione delle acque filtrate è abbinata ad un BIP singolo.

Per erogare acqua filtrata a temperatura ambiente premere sul tasto A.


Per erogare acqua filtrata fredda premere sul tasto C.

Per erogare acqua frizzante fredda premere sul tasto B.

Per interrompere l'erogazione premere su un qualsiasi tasto.

Dopo 60 secondi il dispenser interromperà automaticamente l'erogazione

È possibile impostare il dispenser in modalità silenziosa in cui l'erogatore escluderà tutti i suoni di erogazione ma non quelli di allarme.

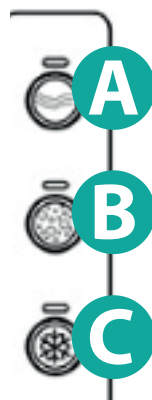

4. SOFT RESET

Chiudere il rubinetto e tenere premuto il tasto D del telecomando fino a quando inizia un WarmUp ed il led lampeggia rosso -verde - blu - bianco. Attendere che il dispenser effettui un WarmUp di circa 60 secondi prima di aprire il rubinetto. Finito il WarmUp il dispenser emette un BIP triplo e si potrà erogare l'acqua.

5. HARD RESET

Alcuni errori necessitano di un Hard Reset. Per procedere è necessario spegnere e riaccendere il dispenser e attendere che la procedura di WarmUp termini emettendo un BIP triplo di conferma.

6. MANUTENZIONE

QUESTO DISPOSITIVO NECESSITA DI UNA REGOLARE MANUTENZIONE PERIODICA AL FINE DI GARANTIRE I REQUISITI DICHIARATI DAL PRODUTTORE.

ATTENZIONE

Prima di ogni operazione di manutenzione impostare la temperatura del dispenser su OFF. Effettuare la pulizia o la sostituzione del filtrino del rubinetto ad ogni cambio filtro. Verificare periodicamente la scadenza delle bombole di CO2.

7. CODICI COLORE

Codice colore	Descrizione	
Raffreddamento	●●● Verde pulsante Il dispenser funziona correttamente ed è in fase di raffreddamento	
Stand By 1	● Verde fisso Il dispenser è in risparmio energetico ed è in grado di erogare acqua fresca. Per riattivare il compressore selezionare una delle acque filtrate. In breve tempo raggiungerà la temperatura massima.	
Raffreddamento	●●● Blu pulsante Il dispenser funziona correttamente ed è sta terminando la fase di raffreddamento.	
Attesa	● Blu fisso Il dispenser ha raggiunto la temperatura massima di raffreddamento ed è in attesa di una richiesta di erogazione	
Off- Frigo	● Arancione fisso Il potenziometro di regolazione è impostato su OFF. Per attivare il gruppo frigo agire sul potenziometro.	
Stand By 2	● fLed spento Il dispenser è spento o ha interrotto il funzionamento del gruppo frigo dopo un lungo periodo di inattività per risparmiare energia. Per riattivare il compressore selezionare una delle acque filtrate.	
Erogazione	○○○ Bianco pulsante Il dispenser sta erogando una delle acque filtrate.	
Codice colore	Anomalia	BIP
Allarme 10 Anomalia gruppo frigorifero	●●● Rosso - Rosso - Rosso Il gruppo frigo è entrato in protezione per una anomalia. Il gruppo frigo viene inibito. Ripristinare con un HARD RESET	BIP continuo se richiesta acqua fredda o gasata
Allarme 11 Temperatura di condensazione troppo elevata	●●● Rosso - Verde - Blu La temperatura di condensazione ha raggiunto un valore critico. Il gruppo frigo viene inibito. Ripristinare con un HARD RESET	BIP continuo se richiesta acqua fredda o gasata
Allarme 12 Temperatura di condensazione troppo bassa	●●● Rosso - Blu - Blu Ci sono condizioni di temperatura troppo basse che possono generare congelamenti del gruppo. Il gruppo frigo viene inibito. Ripristinare con un HARD RESET	BIP continuo se richiesta acqua fredda o gasata
Allarme 13 Anomalia sonda condensazione	●●● Rosso-Verde -Giallo o ●●● Rosso- Verde -Viola La sonda di temperatura del condensatore si è spostata dalla sua posizione e/o non rileva correttamente la temperatura del condensatore. Ripristinare con un HARD RESET	BIP continuo se richiesta acqua fredda o gasata

Allarme 20 Mancanza CO2	 Giallo-Giallo-Giallo o  Viola - Viola - Viola Quando si seleziona l'acqua gassata ed il cilindro di CO2 è esaurito. L'erogazione di acqua gasata viene inibita. L'allarme si resetta automaticamente.	Bip se richiesta acqua gassata
Allarme 3.0 Allarme filtro	 Rosso-Verde-Verde Il filtro necessita di sostituzione. Se è stato abilitato il blocco filtro la macchina inibisce l'erogazione dopo un tempo prestabilito. Seguire la procedura di sostituzione filtro.	BIP se richiesta acqua fredda, ambiente o gasata
Allarme 51 Timeout apertura in ingresso	 Rosso-Rosso-Giallo o  Rosso-Rosso-Viola L'algoritmo antiallagamento rileva possibili perdite. Le valvole di ingresso e tutte le funzioni vengono inibite e viene tolta l'alimentazione elettrica ai componenti. Ripristinare con un HARD RESET	Bip triplo continuo per 5 minuti
Allarme 52 Pressione bassa	 Rosso-Blu-Giallo o  Rosso-Blu-Viola Viene rilevata una pressione di d'acqua di rete non sufficiente al corretto funzionamento della macchina. Le valvole di ingresso e tutte le funzioni vengono inibite e viene tolta l'alimentazione elettrica ai componenti. Eseguire un SOFT RESET	Bip triplo continuo per 5 minuti
Allarme 53 Allagamento filtro.	 Rosso-Rosso-Verde L'algoritmo antiallagamento rileva una perdita esterna elevata. Le valvole di ingresso e tutte le funzioni vengono inibite e viene tolta l'alimentazione elettrica ai componenti. Eseguire un HARD RESET	Bip triplo continuo per 5 minuti
Alarme 60 Pressione elevata	 Rosso - Giallo - Blu o  Rosso - Viola - Blu Il trasduttore di ingresso ha rilevato una pressione troppo elevata. Le valvole di ingresso e tutte le funzioni vengono inibite e viene tolta l'alimentazione elettrica ai componenti. L'allarme si resetta automaticamente	Bip continuo per 1 minuto
Alarme 80 Allagamento sonda.	 Rosso - Rosso - Blu La sonda antiallagamento interna ha rilevato una perdita. <i>Le valvole di ingresso e tutte le funzioni vengono inibite e viene tolta l'alimentazione elettrica ai componenti.</i> Ripristinare con un HARD RESET	Bip triplo continuo per 5 minuti
Alarme 90 Timeout pompa.	 Rosso-Blu-Verde Si è verificata una anomalia sulla pompa di carbonatazione. <i>La pompa e l'erogazione dell'acqua gasata vengono inibite.</i> Ripristinare con un HARD RESET	Bip continuo per 1 minuto

